


17640

Bild-	Teile-Nr.	Bezeichnung	St.
—	73090	Motor B&Str. Sprint 3,7 PS	1
1	62560	Gehäuse Windk. Co.	1
2	11330	Prallblech Windk.	1
3	70840	Rad 150 mm GL RAM 150-88	4
4	16060	Radbolzen HV	4
5	73180	Griffoberteil Jag. / 95	1
6	65880	Griffunterteil 48 Jag.	1
7	19900	Messerbalken 48 H Tandem	1
9	15940	Messerbalken 46 H Tandem	1
10	65790	Schwingungsisolierung	1
11	73100	Bundbuchse Br. Griff-O	2
12	47634	Messerflansch Asp. 4-Takt k. Rotor	1
13	17860	Messerschraube k.W. 2 1/2 Zoll	1
14	65590	Scheibe-Reib-Messer	1
15	13890	Federkeil	1
16	65660	Beilagscheibe (Messer)	1
17	72900	Seilzug Br. Br.+ Str. m.	1
18	18500	Schraube 6 x 12	2
19	13570	Schrauben 8x16	4
20	63680	Schrauben 8x40	3
21	13370	Mutter M 6	2
22	62730	Mutter M 8 Flügel	2
23	65620	Mutter M 10 Sperrzahn	4
24	13300	Zahnscheibe A 6	2
25	62410	Kabelklemme Plastik	1
26	72920	Schaltbügel Br. 48	1
27	13250	Beilagscheibe A 10	5
29	62770	Mutter Sperrzahn M 8	4
30	64060	Schrauben 8x40	2
31	13360	Mutter selbstsichernd M 8	3
32	13100	Beilagscheiben A 8	3
33	13380	Mutter M 5	2
34	68840	Zierkappe RAM 150-88	4
35	17070	Krallenklemmscheibe A 8	1
36	13280	Scheibe Zahn A 10	1
37	72060	HV - Blatt ER/93	4
38	10420	Senkschraube 6 x 12	4
39	72070	HV - Griffteil re. ER/93	2
39	72080	HV - Griffteil li. ER/93	2
40	72090	HV - Kappe Griffteil	4
41	72110	Tellerfeder 25,0 x 12,2 x 0,9	8
42	72100	HV - Bolzen ER/93	4
43	62780	Mutter Sperrzahn M 6	4
44	66160	Mutter M 5 selbstsichernd	4
45	12270	Sechskantschraube 5 x 40	6

Bedienungshinweise zur Motorbremse
Starten bzw. Abstellen des Motors
2 Motor starten 1 Motorbremse lösen

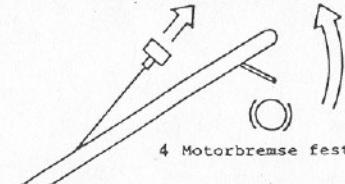

- 1., Motorbremse lösen durch betätigen und festhalten des Schaltbügels.
- 2., Motor starten
- 3., Während des Mähens ist der Schaltbügel festzuhalten.
- 4., Durch Loslassen des Schaltbügels wird der Motor abgestellt.